

ESPECIFICACIONES:

Batería Interna: 7.4 Vcc/ 4 000 mAh
ID Bluetooth: GECKO SOUND
Bocina: 1 x 5.25" (1 x 13.33cm)
Potencia: 5,000 W PMPO

ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto GECKO, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico.
Teléfono: 33 1922 0690
WWW.GECKOELECTRONICS.COM



POLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL
MARCA: GECKO
MODELO: GK-BOOM66

Gecko Electronics México S de RL de CV. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de Gecko Electronics México S de RL de CV., ubicado en: Av. Vallarta No.6503 Int. D 17, Colonia Ciudad Granja, C.P 45010, Zapopan, Jalisco, México ó comuníquese al Tel: 331922 0690.

Gecko Electronics México S de RL de CV., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo, diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
- Cuando el producto no sea devuelto con todos los accesorios incluidos
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Gecko Electronics México S de RL de CV.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL

GK-BOOM66

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.



CONTENIDO:


- Bocina portátil (1 pieza)
- Instructivo (1 pieza)
- Cable USB tipo C

GECXO

GECXO

FUNCIONES:

1. Entrada para micrófono
2. Auxiliar
3. Micro SD
4. USB
5. Entrada para recarga
6. Interruptor
7. Modo
8. BASS
9. TWS
10. Control + volumen
11. Control - volumen
12. Canción anterior/regresar canal de radio/ regreso rápido
13. Pausa / play / búsqueda de canal de radio
14. Siguiete canción / siguiete vanal de radio /
15. Luz LED y seleccón de efecto de luz

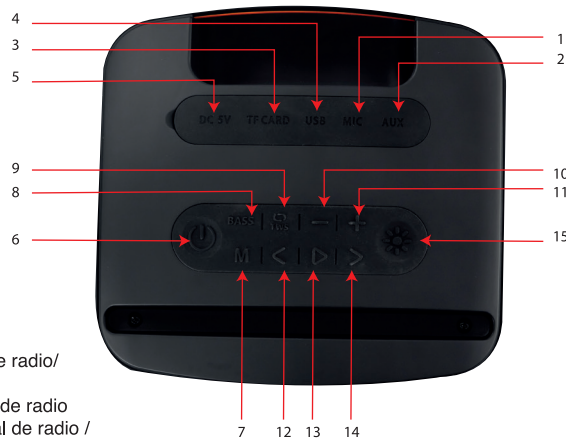

FM RADIO:

Presiona por unos segundo la tecla (13) para escanear de "87.5MHZ - 108MHz selecciona y guarda tu estación con el nombre CH01 al CH50
Con las teclas (14) y (12) puedes cambiar o regresar de estación o canal de radio.

MODO AUXILIAR:

Inserta el cabel auxiliar y presiona el botón de MODO (7)
presiona la tecla (13) para poner silencio, para quitalo presione de nuevo la tecla (13)

VOLUMEN +/- :

Mientras esta sonando cualquier modo en la bocina puede ajustar alto o bajo en un rango de 0 a 15

LUZ:

Presiona unos segundo la tecla (15) para poder cambiar efectos de luz
Y vuelva a presionar para apagar o encender

CONEXIÓN TWS:

Es necesario que ninguna de las dos bocinas esten enlazadas con algún dispositivo de por medio, ya que el medio a utilizar para dicha conexión es vía bluetooth.

1. Encienda las dos bocinas
2. Seleccione el botón de MODO la función bluetooth en cada bocina
3. En la bocina de su elección presione por varios segundos el botón de TWS y las bocinas se enlazarán entre ellas

FUNCIONES BLUETOOTH:

Presione por una vez la tecla (6) para encender y presione por unos segundos para apagar.

SELECTOR DE MODO:

Presiona MODO (7) y selecciona "BT / FM / AUX

La primera vez que lo seleccione entrará por default a Bluetooth

Presione por segunda ocasión y podrá cambiar de función BT/USB/SD/AUX

FUNCIONES BLUETOOTH:

Encienda la bocina, presione por varios segundos el boton de modo (7) .

En su dispositivo identifique la bocina "GECXO SOUND" y selecciónelo.

Regule el volumen de la bocina como máximo a la mitad de volumen e incrementa el volumen en el dispositivo enlazado en un máximo de 3/4

Al terminar de utilizar, seleccione la tecla (9) para desconectar el BT

MODO USB / TF:

Inserta la tarjeta USB o TF y presiona modo MP3 y se reproducirán automáticamente, presione unos segundos la tecla 10 para reproducir todas las pistas, saltar las pistas o en modo aleatorio.

RECARGA:

Cuando la carga este bastante baja, automáticamente se apagará

Deberá utilizar los accesorios originales para tener un mejor funcionamientos de recarga

Cuando el indicador este en rojo, será por que la carga inicio

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. Debe leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de instalar y utilizar, mantener las instrucciones para futuras referencias.
2. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer a la lluvia, o colocar objetos llenos con líquido encima del producto
3. Desconectar del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por un largo periodo de tiempo.
4. Mantenga alejado del alcance de los niños, no es un juguete.
5. No instalar cerca de fuentes de calor como estufas u otros productos que generan calor (incluyendo amplificadores).
6. Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
7. Referir todo servicio al centro de servicio autorizado, en caso de presentar defecto de fábrica
8. No colocar sobre el producto fuentes generadoras de flama como velas, veladoras, etc.
9. Usar este producto en lugares con clima moderado, no exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
10. No intente abrir o reparar el producto, no cuenta con componentes que el usuario pueda sustituir, abrir representa un daño irreparable y queda fuera de toda garantía.