

ESPECIFICACIONES:

Batería Interna: 7.4 Vcc/ 6 000 mAh
ID Bluetooth: GECKO SOUND
Bocina: 2 x 5.25" (2 x 13.33cm)
Potencia: 8,000 W PMPO

ASISTENCIA TÉCNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto GECKO, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico.
Teléfono: 33 1922 0690
WWW.GECKOELECTRONICS.COM



POLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL
MARCA: GECKO
MODELO: GK-BOOM88

Gecko Electronics México S de RL de CV. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de Gecko Electronics México S de RL de CV., ubicado en: Av. Vallarta No.6503 Int. D 17, Colonia Ciudad Granja, C.P 45010, Zapopan, Jalisco, México ó comuníquese al Tel: 331922 0690.

Gecko Electronics México S de RL de CV., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo, diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña
- Cuando el producto no sea devuelto con todos los accesorios incluidos
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Gecko Electronics México S de RL de CV.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
DIRECCION Y TELEFONO: _____
FECHA DE COMPRA: _____

BOCINA AMPLIFICADA PORTÁTIL

GK-BOOM88

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.



CONTENIDO:


Bocina portátil (1 pieza)
Control remoto (1 pieza)
Utiliza 2 baterías AAA de 1.5V c/u
Instructivo (1 pieza)

GECKO

GECKO

FUNCIONES:

1. Entrada para micrófono 1
2. Entrada para micrófono 2
3. Auxiliar
4. Micro SD
5. USB
6. Entrada para recarga
7. Indicador de carga
8. Interruptor
9. Canción anterior / canal FM anterior
10. Desconectar el Bluetooth/
Repetir canción/ Canal de frecuencia FM
11. Play / pausa / Búsqueda de radio FM
12. Siguiente canción / Siguiente canal FM
13. TWS / Regulador de intensidad de luz
14. Modo
15. Control +/- de micrófono
16. Control ECHO
17. Control BASS
18. Control TREBLE
19. Control de VOLUMEN
20. Activar micrófono principal
21. LUZ LED

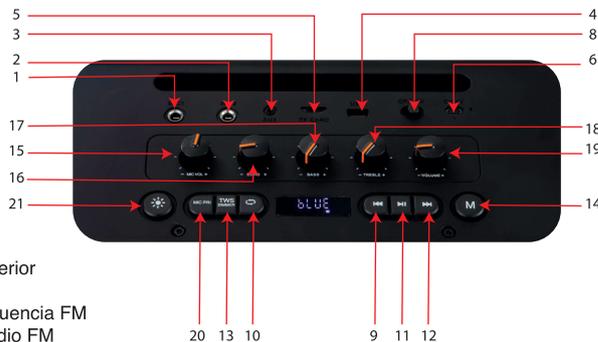

FUNCIONES BLUETOOTH:

Encienda la bocina, presione por varios segundos el botón de modo (14) y entra al modo enlazar.
 En su dispositivo identifique la bocina "GECKO SOUND" y selecciónelo.
 El indicador de luz le confirmará si ya ha sido conectado o debe intentarlo de nuevo.
 Regule el volumen de la bocina como máximo a la mitad de volumen e incremente el volumen en el dispositivo enlazado en un máximo de 3/4.
 Al terminar de utilizar, seleccione en dispositivo "desconectar dispositivo"

CONEXIÓN TWS:

Es necesario que ninguna de las dos bocinas estén enlazadas con algún dispositivo de por medio, ya que el medio a utilizar para dicha conexión es vía bluetooth.

1. Encienda las dos bocinas
2. Seleccione el botón de MODO la función bluetooth en cada bocina
3. En la bocina de su elección presione por varios segundos el botón de TWS y las bocinas se enlazarán entre ellas

RECARGA:

En el display aparecerá  parpadenado lentamente, eso indica que la batería es baja y deberá poner a cargar su bocina ya que el volumen comenzará a ser bajo.
 Batería con duración entre 3-4 horas

SELECTOR DE MODO:

Presiona MODO y selecciona "BT / FM / AUX"
 La primera vez que lo seleccione entrará por default a Bluetooth
 Cuando seleccione USB o TF deberá insertar las tarjetas y aparecerá en el display la selección

MODO USB / TF:

Inserta la tarjeta USB o TF y presiona modo MP3 y se reproducirán automáticamente, presiona unos segundos la tecla 10 para reproducir todas las pistas, la siguiente pista o en modo aleatorio.

FM RADIO:

Presiona por unos segundos la tecla 11 para escanear de "87.5MHZ - 108MHz" selecciona y guarda tu estación con el nombre CH01 al CH99 que se mostrarán en el display.
 Con las teclas 9 y 12 puedes cambiar o regresar de estación o canal de radio.

MODO AUXILIAR:

Inserta el cable auxiliar y presiona el botón de MODO 14
 presiona la tecla 11 para poner silencio, y aparecerá la función MUTE en el display para quitarlo presione de nuevo la tecla 11

LUZ:

Presiona unos segundos la tecla 21 para poder cambiar los 4 efectos de luz
 En modo aleatorio presione por unos segundos la tecla 21 y podrá apagar o prender las luces
 Cuando la luz esté encendida presione por unos segundos la tecla 13 y podrá ajustar el nivel de la luz del 1 al 10 con las teclas 9 y 12

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. Debe leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de instalar y utilizar, mantener las instrucciones para futuras referencias.
2. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer a la lluvia, o colocar objetos llenos con líquido encima del producto
3. Desconectar del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por un largo periodo de tiempo.
4. Mantenga alejado del alcance de los niños, no es un juguete.
5. No instalar cerca de fuentes de calor como estufas u otros productos que generen calor (incluyendo amplificadores).
6. Para la correcta conexión, utilice únicamente los accesorios incluidos.
7. Referir todo servicio al centro de servicio autorizado, en caso de presentar defecto de fábrica
8. No colocar sobre el producto fuentes generadoras de flama como velas, veladoras, etc.
9. Usar este producto en lugares con clima moderado, no exponer a los rayos del sol por tiempo prolongado.
10. No intente abrir o reparar el producto, no cuenta con componentes que el usuario pueda sustituir, abrir representa un daño irreparable y queda fuera de toda garantía.